


4 取っ手を取り付ける

後ろ面から見て右になる板Dに板Bを固定し、続けて板Cを固定します。そして左になる板Dを取り付けます。



板Aを取り付けて組立ては完了!

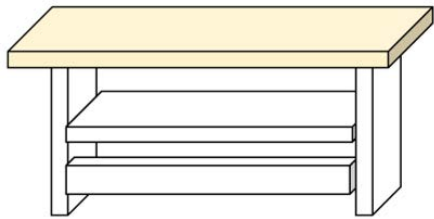


5 装飾する

塗装や金具（よーと等）の取り付けをします。




可愛いツマミやフックを付けてもOK!

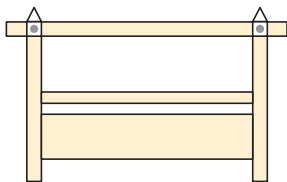

後ろ面に三角吊金具を2箇所に取り付けます。



完成!!!

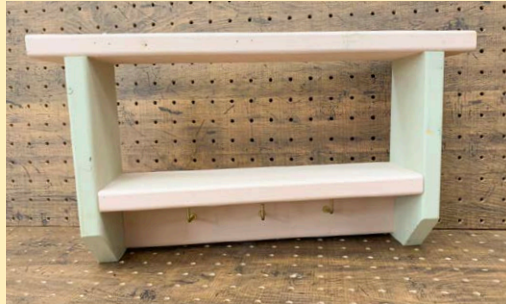

DCMスタッフの
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

壁掛けラック

壁にかけて小物を飾ろう♪



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ




材料

・1×4材 約1820×89×19mm…………… 1本


準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・ネジ(太さ3.3×長さ35mm×12本)
- ・よーと・よーおれ(お好みの数)
- ・三角吊金具
- ・水性塗料
- ・塗装具
- ・紙ヤスリ#180
- ・ノコギリ
- ・さしがね

木取り図

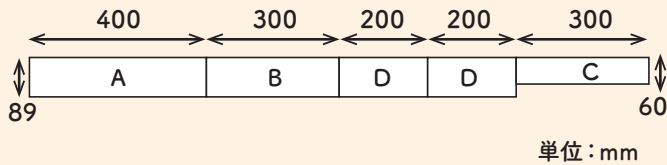



- A: 19×89×400mm……1枚
- B: 19×89×300mm……1枚
- C: 19×60×300mm……1枚
- D: 19×89×200mm……2枚

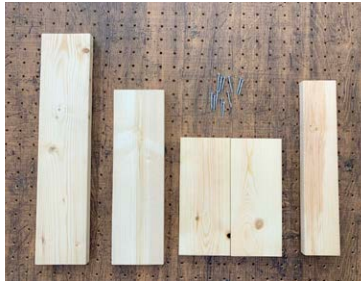

作り方

1 板Dの2枚の角をカットする


尺金を使って印を付け、ノコギリで切ります。
※角を切るサイズはお好みの角度でOK。

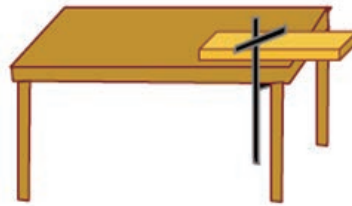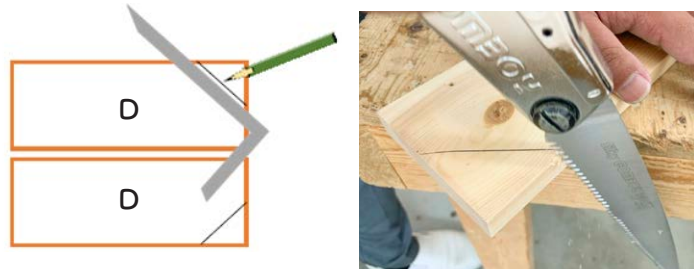

※クランプで木材と作業台を固定すると作業が安全にできます。

2 木材に印を付ける


板Aの両端から50mmのところから線を描きます。その後、線の外側に板Dを使ってもう1本の線を描きます。

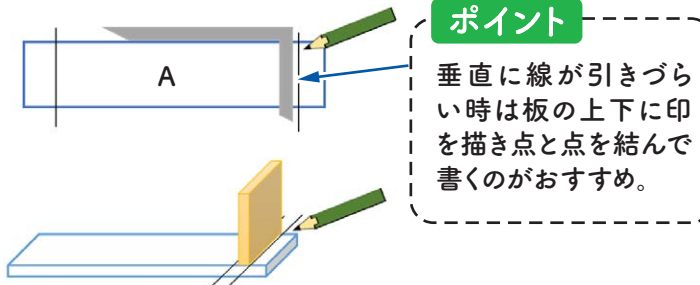


ポイント

垂直に線が引きづらい時は板の上下に印を描き点と点を結んで書くのがおすすめ。

板Aの印を付ける。

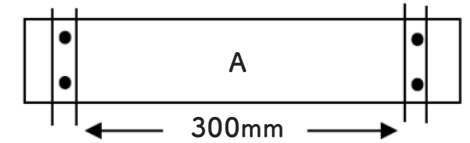

板Dの印付けは板Bと板Cの取り付け位置を決めてから。板BとCの間のすき間はあってもなくてもどちらでもよいです。

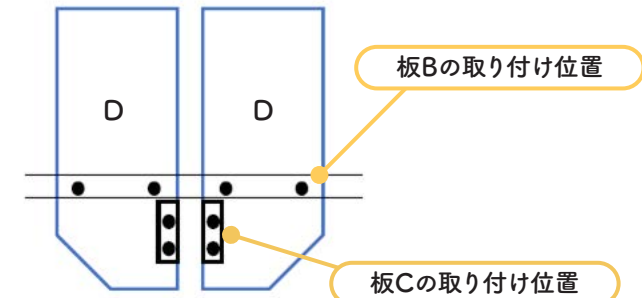

3 印を付けたところに下穴をあける



ポイント

下穴をあける時は、材料の下に当て板(穴をあけても良い板)をしてください。