


## 6 組立てる

①内側の線にCの板を合わせて、ビスどめします。

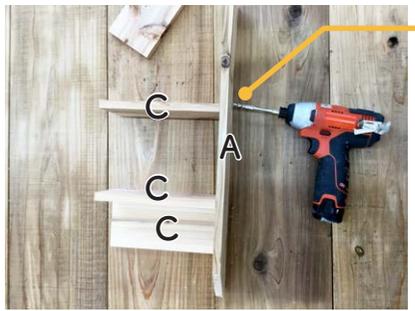

片側を固定  
します。




線に合わせて天板を固  
定しましょう。

## 7 アンティーク風に塗装する

しっかりヤスリをかけたり、カドを金づちで叩いたり、傷を入れてからウエスなどでWAXを塗りこみます。




②天板を取り付けます。

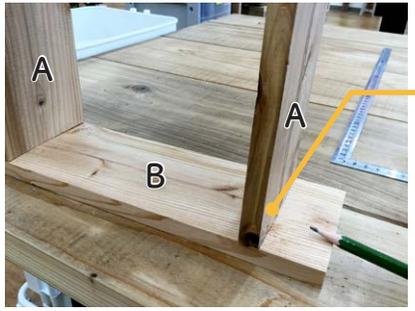

取り付ける箇所に線  
を引き、ネジを打つ箇  
所に貫通穴（下穴）を  
あけましょう。

鉛筆の印の無い方  
からビスを半分ねじ込  
みます。

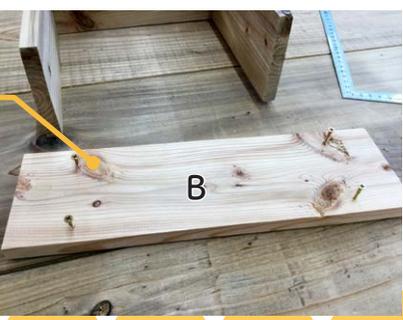

**完成!!**



# DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

## Do Create My アンティーク風壁掛け

アンティーク風塗装で  
オシャレな壁掛け♪



WEBでもレシピ公開中  
レシピ一覧はコチラ



# 材料

- ・杉材 約厚さ14×幅90×長さ1820mm
- ・スリムビス 約25mm 16本


# 準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・プラスビット +2
- ・下穴用ビット 2.5mm
- ・紙やすり (#120)
- ・さしがね
- ・のこぎり
- ・えんぴつ
- ・クランプ
- ・塗料 (WAX系がおすすめ)
- ・ウエス (ポロ布)

# 作り方

## 1 木材カット


木材を下のようにかットします。

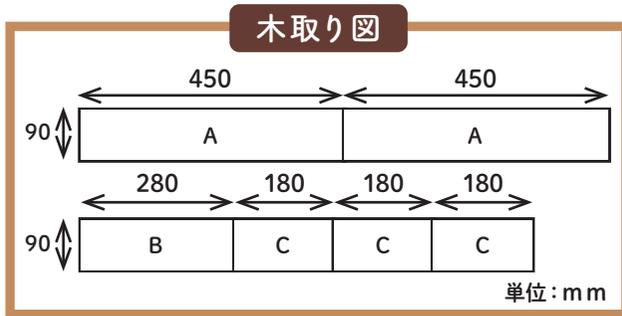

- 杉材
- ・A 90×450×厚さ14mm ..... 2枚
  - ・B 90×280×厚さ14mm ..... 1枚
  - ・C 90×180×厚さ14mm ..... 3枚

## 2 鉛筆で印をつける

棚板を取り付けたい箇所に板の厚さ分、線を引きましょう。

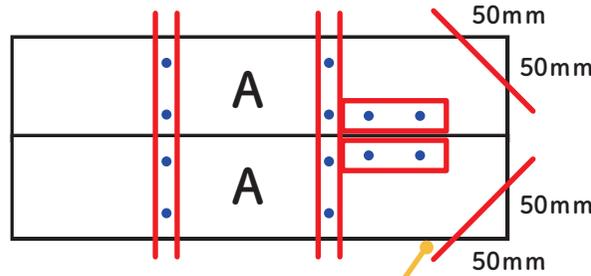

### ポイント

お好みで、角の切断する箇所にも線を引きます。

## 4 のこぎりで切断する

板Aの角を線に沿って斜めに切断しましょう。



### ポイント

クランプで台に固定しましょう!

## 3 下穴をあける

ビスどめする箇所 (上図の●のところ) に下穴をあけましょう。



### ポイント

貫通穴をあけます。

## 5 ビスを軽くねじ込む



### ポイント

鉛筆の印の無い面 (外面) の下穴のあいている箇所に、ビスを少しだけねじ込みます。